

Number One Shingle

CE

ETA-17/0510



RECTANGULAIRE





INSTRUCTIONS DE POSE



1. Préparation de la bande de départ :

- Coupez les jupes du bardeau (à l'aide d'un couteau de couvreur) le long d'une ligne qui court juste au-dessus des échancrures des jupes. Ceci vous servira de bande de départ.
- Clouez la bande de départ. Elle doit dépasser d'environ 10 mm les débords du toit

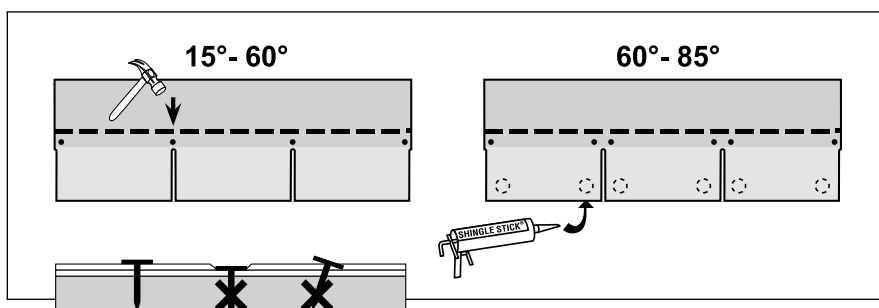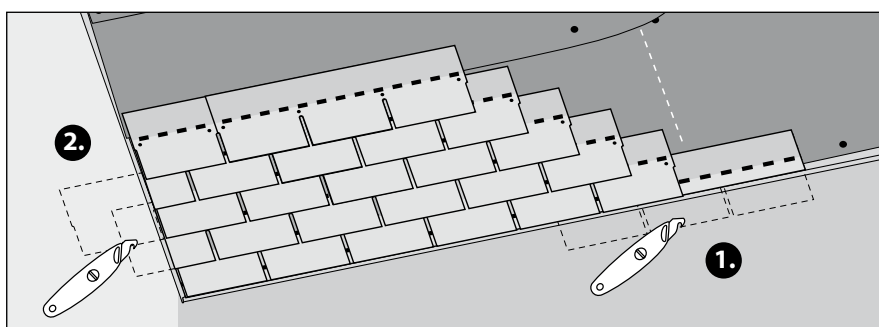

- ### 2.
- Clouez ensuite les bardeaux afin de former un motif en escalier diagonal en coupant une demi-jupe, ensuite une entière, ensuite une demi et ainsi de suite.
 - Les joints des bardeaux ne peuvent jamais se situer à l'aplomb de ceux de la rangée du dessous (voir fig.)

3.

La faîtière est façonnée à partir d'un bardeau de faîtière, préparé en séparant les jupes d'un bardeau et en coupant ses coins.

